


BRANCHEMENT MOTEUR FILAIRE F ET MOTEUR RADIO R - RG

F

Neutre / Nulleiter

0,75 mm²


Phase

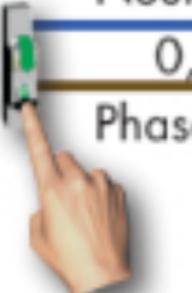

250V
maxi

Inverseur à
position fixe avec
inter-verrouillage

Schalter zur
Rollladensteuerung
(2 Knöpfe)

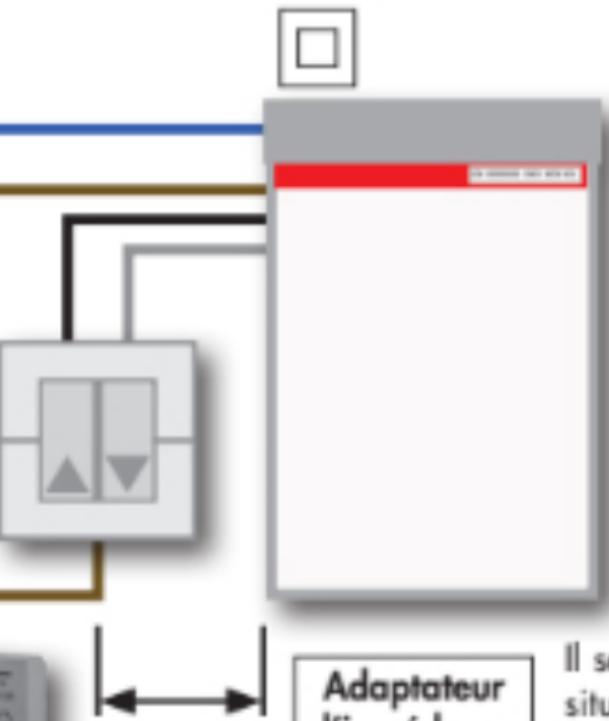

Il se place dans la boîte de raccordement située à proximité du moteur.

Zu platzieren im Anschlußkästchen neben dem Motor.