


SOMFY®

NOM DU PRODUIT : Bouton poussoir
ARNOULD ESPACE.
Réf. : 1810229

Dessiné par JG
Réf: 191010
le 13/01/2003

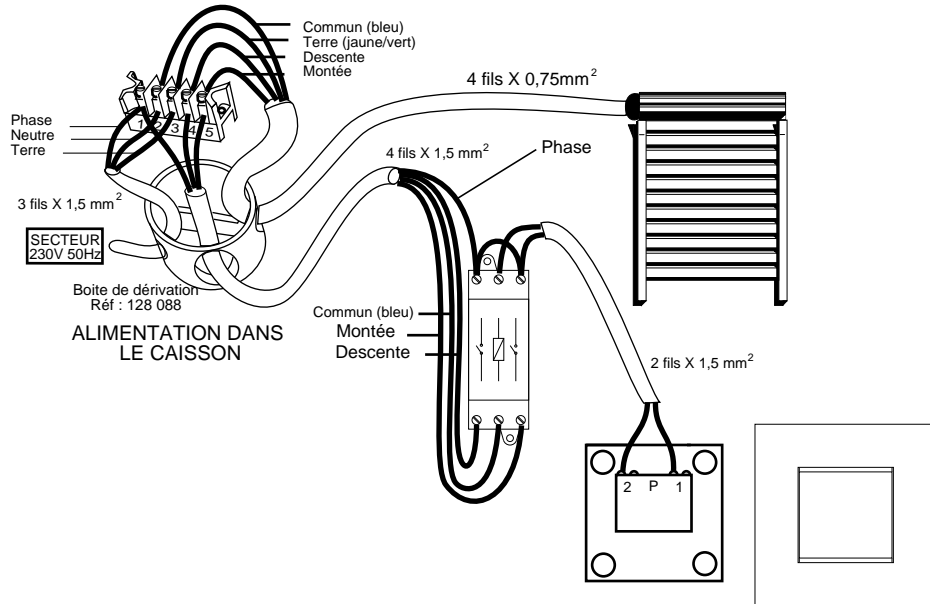


UTILISATION :

S'utilise uniquement avec le télérupteur Réf: 1810222
Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque moteur.

SOMFY®

NOM DU PRODUIT : Bouton poussoir
ARNOULD ESPACE.
Réf. : 1810229

Dessiné par JG
Réf: 191010
le 13/01/2003

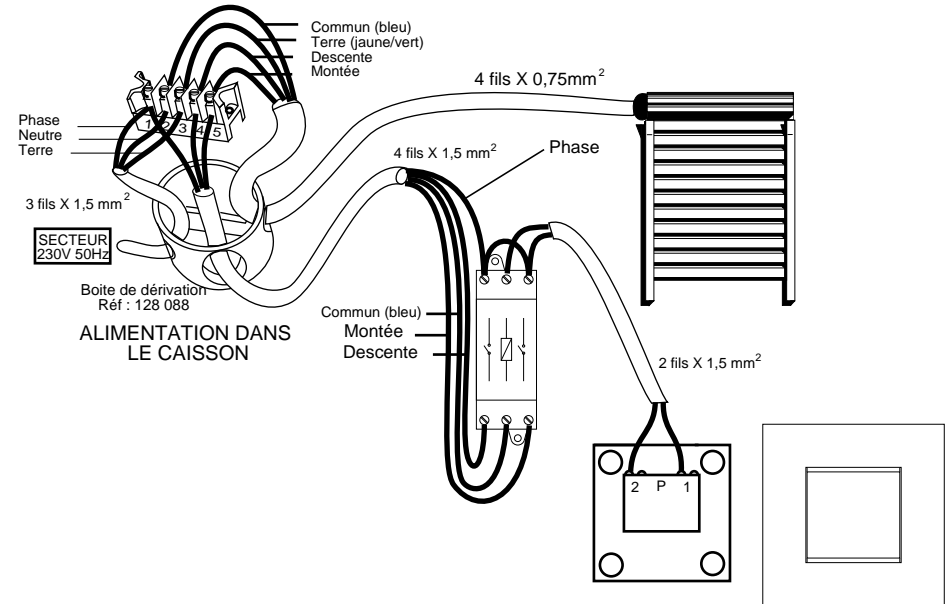

UTILISATION :

S'utilise uniquement avec le télérupteur Réf: 1810222
Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque moteur.