


COMMANDE SIMPLE D'UN SYSTÈME ROLAX

Module ROLAX + SOMFY-LINE 9000
Réf. 620076

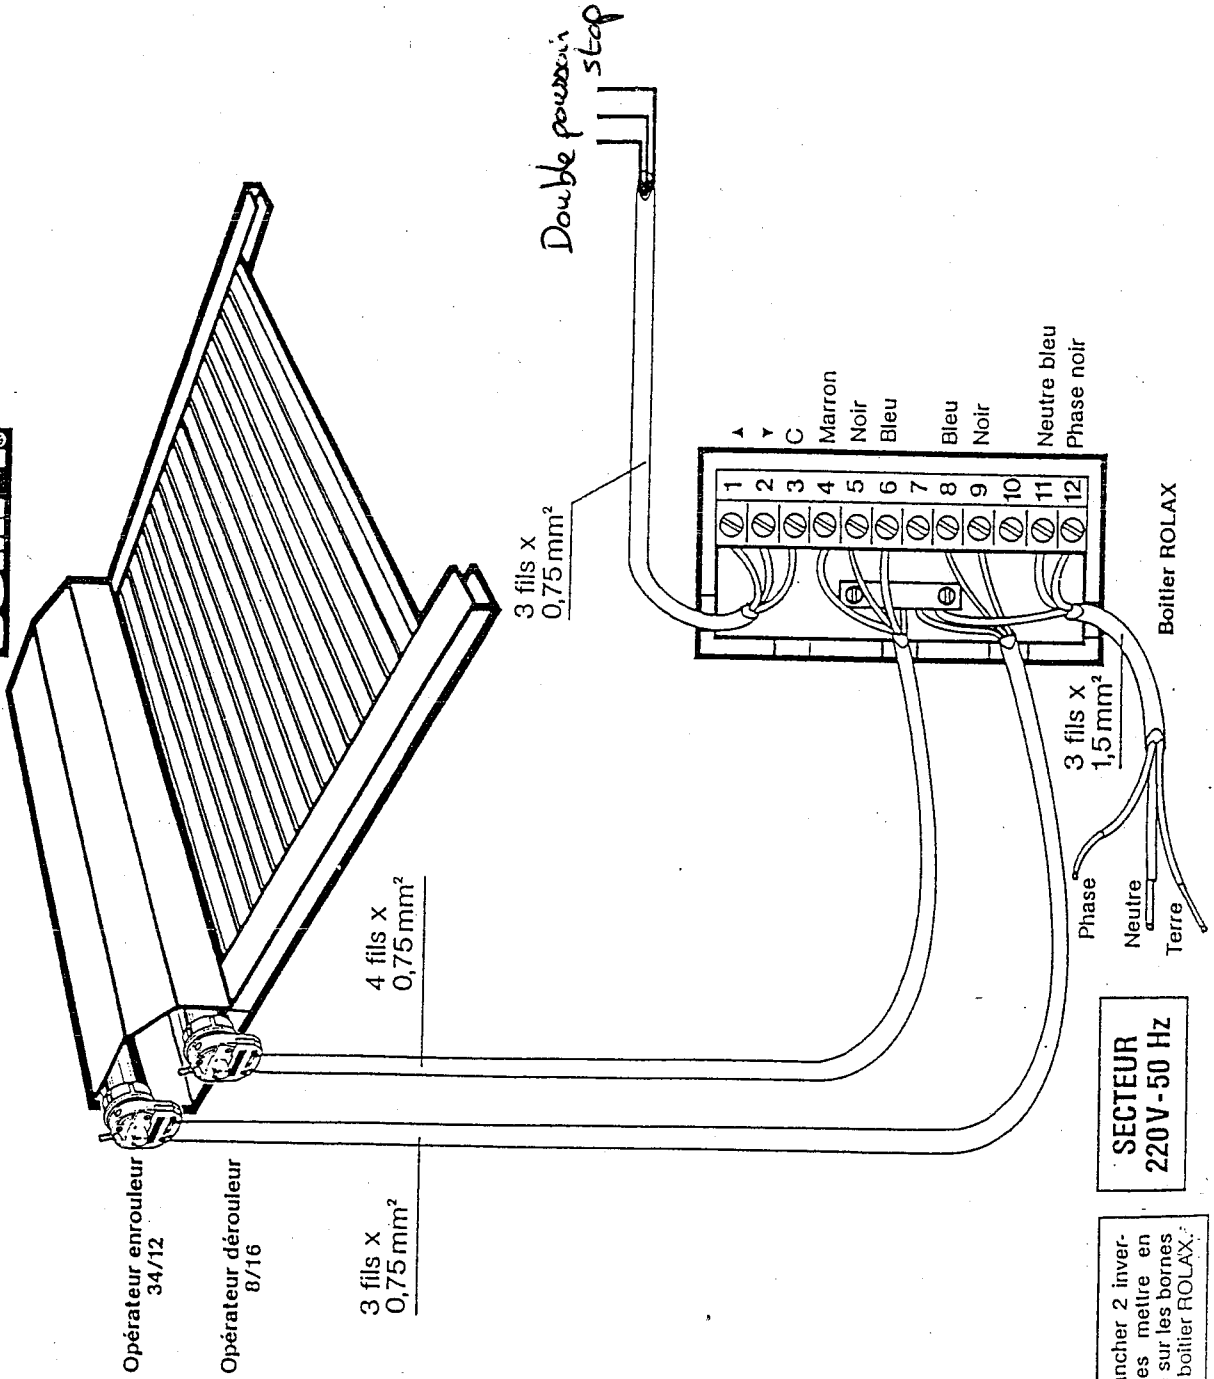

Opérateur enrouleur
34/12

Opérateur dérouleur
8/16

3 fils x
0,75 mm²

4 fils x
0,75 mm²

3 fils x
0,75 mm²

Double puissance
stop

3 fils x
1,5 mm²

Phase
Neutre
Terre

Boîtier ROLAX

SECTEUR
220V-50 Hz

Nota : pour brancher 2 inver-
seurs, les mettre en
parallèle sur les bornes
1-2-3 du boîtier ROLAX.

Branchement à effectuer en conformité
avec la norme NFC 15-100.