

Motorisation Radio X3D avec émetteurs Tyxia 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE, GLOSS PORTATIVE A'H


Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quelle qu'en soit la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

Recommandations électriques et instructions de sécurité


Toute intervention d'ordre électrique doit être effectuée par une personne qualifiée et dûment habilitée pour réaliser des travaux électriques, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et/ou normatives en vigueur dans le pays d'installation.

Coupez l'alimentation secteur avant l'intervention.

ÉMETTEURS MURAUX :

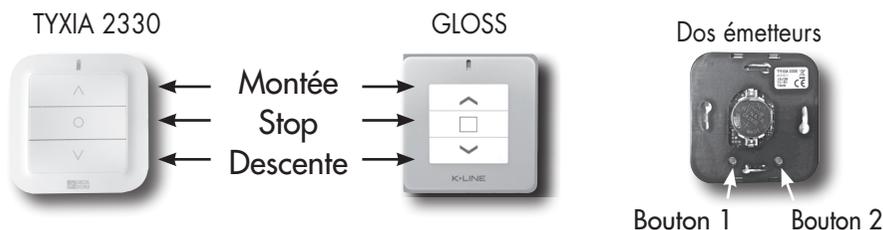

ÉMETTEURS MOBILES :

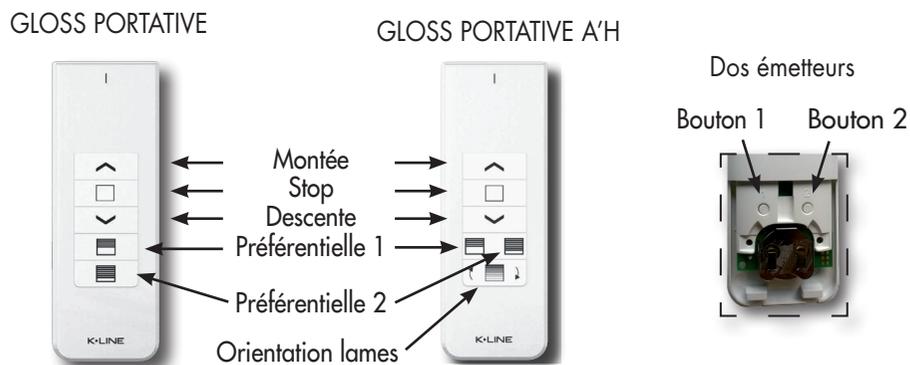

SOMMAIRE

Page

<b>Remplacer un moteur et y associer un émetteur</b> (séquence 1) + séquence 5 ou séquence 6	2
<b>Remplacer un émetteur principal</b> (séquence 2)	2
<b>Appairer un émetteur supplémentaire</b> (séquence 3)	3
<b>Supprimer un émetteur supplémentaire</b> (séquence 4)	3
<b>Volets Roulants : première mise en service</b> (séquence 5)	4
Réglage automatique de la butée haute - validation du sens de rotation	4
Réglage manuel de la butée haute - validation du sens de rotation	4
Modification des butées	5
Réglage de positions préférentielles	6
<b>Activ'Home : première mise en service</b> (séquence 6)	7
Réglage d'une position d'orientation des lames	9
Fonctionnement du volet	10

## Séquence 1

### Appairage émetteur principal (EP) / moteur -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE ET GLOSS PORTATIVE A'H

Couper l'alimentation pendant 7 secondes et rétablir : vous avez une plage de 30 minutes.

#### A la remise sous tension du moteur :

##### a - le volet fait un double acquittement : il faut appairer un émetteur principal

- Appuyer en même temps sur **Montée + Descente** pendant 3 secondes.

*Le volet effectue un double acquittement.*

- Une fois l'émetteur appairé, le moteur passe automatiquement à la séquence 5 (ou séquence 6 pour Activ'Home) : «Première mise en service».



x 2

##### b - le volet ne fait pas un double acquittement : il est déjà appairé avec un émetteur principal

Dans ce cas, passer à la séquence 2 pour faire un remplacement d'émetteur principal.

Remarque : seul le moteur concerné doit être sous tension, sinon une association involontaire avec les autres moteurs du chantier pourrait avoir lieu.

## Séquence 2

### Remplacement d'un émetteur principal (EP) – Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE ET GLOSS PORTATIVE A'H

**Ce mode concerne uniquement un volet ayant déjà été appairé à un émetteur principal (le volet ne fait pas un double acquittement à la mise sous tension).**


- Couper l'alimentation du volet pendant 7 secondes et remettre sous tension : le volet est dans le mode remplacement pendant 5 minutes  
Si l'installation comporte plusieurs volets sur la même phase, il faut d'abord actionner tous les autres volets de l'installation pour éviter une association involontaire

- A l'arrière de l'émetteur, appuyer 2x sur le bouton 2 (à droite),

*le voyant de l'émetteur clignote en orange*

- Appuyer sur **Descente + Stop** en même temps jusqu'à l'acquiescement du volet (2x)

*L'émetteur principal est appairé.*

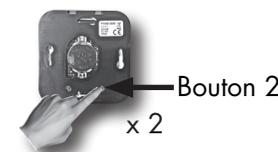

x 2



x 2

### Séquence 3

## Appairage émetteur supplémentaire (ES) -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE ET GLOSS PORTATIVE A'H

- Appuyer plus de 3 secondes sur **Stop** de l'émetteur principal jusqu'à acquittement du volet



> 3 secondes



x 2

- Appuyer en même temps sur **Montée + Descente** de l'émetteur à associer pendant 3 secondes.  
*Le moteur effectue un double acquittement et l'émetteur est associé.*



3 secondes



x 2

### Séquence 4

## Suppression d'un émetteur supplémentaire (ES) -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE ET GLOSS PORTATIVE A'H

- Appuyer plus de 3 secondes sur **Montée + Stop + Descente** de l'émetteur principal jusqu'à acquittement du volet



> 3 secondes



x 2

- Appuyer en même temps sur **Montée + Descente** de l'émetteur à supprimer pendant 3 secondes.  
*Le moteur effectue un double acquittement et l'émetteur est supprimé.*



3 secondes



x 2

## Séquence 5

Volets roulants : première mise en service -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE


### Réglage automatique de la butée haute et validation du sens de rotation

Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur pour relancer la plage de 30 minutes.

**Etape N°1** Faire descendre le volet en appuyant sur **Descente** (ou Montée si le sens est inversé)  
*Le volet descend en butée basse, puis remonte en butée haute*



**Etape N°2** Attendre que le volet soit bien en butée haute.  
A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite)

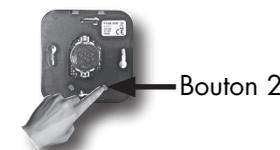

**Etape N°3** Appuyer sur **Montée** pendant plus de 3 secondes :  
*2 acquittements du volet, les butées et le sens de rotation sont validés*



### Réglage manuel de la butée haute et validation du sens de rotation

Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur pour relancer la plage de 30 minutes.

Remarque : avant de procéder au réglage manuel, si la butée haute a déjà été réglée automatiquement, il est impératif d'effectuer la procédure de modification des butées décrite page suivante.

**Etape N°1** Faire descendre le volet en appuyant sur **Descente** (ou Montée si le sens est inversé)  
*Le volet descend en butée basse, puis remonte automatiquement*



## Réglage manuel de la butée haute et validation du sens de rotation (suite)

**Etape N°2** Arrêter le volet un peu avant la position désirée en appuyant sur **Stop**

- Appuyer brièvement sur **Montée + Stop** en même temps
- Relâcher les 2 boutons en même temps  
*Le volet monte par saccades successives*




- Arrêter le volet à la position désirée en appuyant sur **Stop**

Remarque : si la position souhaitée est dépassée, il est possible de faire descendre le volet par saccades en appuyant en même temps sur **Descente + Stop**

**Etape N°3** A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite)  
*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*


- Appuyer sur **Montée** pendant plus de 3 secondes  
*2 acquittements du volet, les butées et le sens de rotation sont validés*

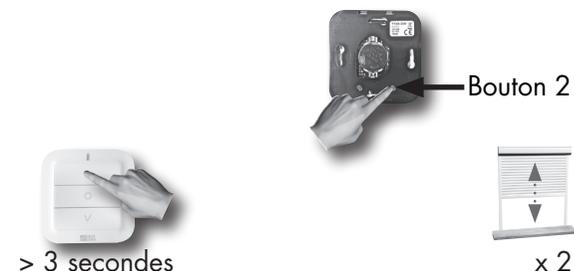

## Modification des butées -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE ET GLOSS PORTATIVE A'H

**Etape N°1** Effacement des butées  
A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite)  
*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*

- Appuyer sur **Descente + Stop** pendant plus de 3 secondes
- Relâcher les 2 boutons en même temps  
*2 acquittements du volet, les butées sont effacées*

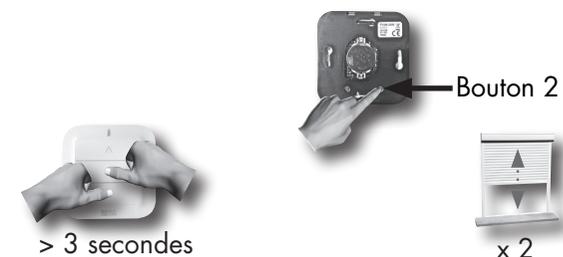

**Etape N°2** Réglage des butées  
Recommencer le réglage comme décrit pour la première mise en service, réglage de la butée haute, automatique ou manuel.  
Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension : le volet doit impérativement rester sous tension.

## Volets roulants : réglage des positions préférentielles -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE

**Etape N°1** Position préférentielle 1  
Mettre le volet à la position voulue



préf. 1

**Etape N°2** Enregistrement de la position préférentielle 1  
Appuyer sur **Montée + Stop** pendant plus de 5 secondes  
*2 acquittements du volet*



> 5 secondes



x 2

**Etape N°1** Position préférentielle 2  
Mettre le volet à la position voulue



préf. 2

**Etape N°2** Enregistrement de la position préférentielle 2  
Appuyer sur **Descente + Stop** pendant plus de 5 secondes  
*2 acquittements du volet*



> 5 secondes



x 2

Remarque : les positions préférentielles sont modifiables autant qu'on le souhaite

### Aller à une position préférentielle :

Position préférentielle 1 :

- Appuyer brièvement sur **Montée + Stop** ou appuyer sur **Préférentielle 1**



Position préférentielle 2 :

- Appuyer brièvement sur **Descente + Stop** ou appuyer sur **Préférentielle 2**



RC11 0027 00

Informations susceptibles de modifications sans préavis

MARS 2016 // PAGE 6

[www.bubendorff.com](http://www.bubendorff.com)




### Etape N°1 Apprentissage des butées haute et basse

- Faire descendre le volet en appuyant sur **Descente**
- Le volet descend en butée basse puis remonte automatiquement
- Attendre que le volet soit en butée haute
- Faire redescendre le volet : il s'arrête en position lame ouverte



### Etape N°2 Réglage de la lame finale

- Remonter le volet de 5 cm
- Appuyer sur **Stop + Descente** en même temps  
*Le volet démarre en mode «pas à pas»*
- Arrêter le volet à la position désirée en appuyant sur **Stop**
- A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite)  
*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*
- Appuyer sur **Descente** pendant plus de 3 secondes  
*Le volet acquitte 1x*

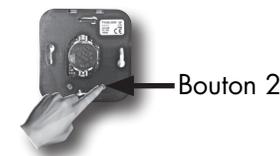

> 3 secondes



x 1

### Etape N°3 Réglage d'une position préférentielle 1

- TYXIA 2330 : appuyer sur **Montée + Stop** et relâcher : le volet fait des claquements, appuyer sur **Stop** dès que le mouvement devient visible

- GLOSS Portative : maintenir **Orientation** : le volet fait des claquements, relâcher dès que le mouvement devient visible

- TYXIA 2330 et GLOSS Portative : appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite) à l'arrière de l'émetteur

*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*

- TYXIA 2330 et GLOSS Portative AH : appuyer sur **Stop** pendant plus de 3 secondes pour valider

*Le voyant de l'émetteur passe en rouge, le volet ne fait pas d'acquiescement*

**! Enchaîner rapidement sur l'étape 4 (moins de 20 secondes) !**

### Etape N°4 Réglage d'une position entr'ouverte

- TYXIA 2330 : appuyer sur **Montée + Stop** et relâcher : le volet démarre en mode «pas à pas», appuyer sur **Stop** dès que la position «entr'ouverte» est atteinte

- GLOSS Portative : maintenir **Orientation** : le volet démarre en mode «pas à pas», relâcher dès que la position «entr'ouverte» est atteinte

- TYXIA 2330 et GLOSS Portative : appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite) à l'arrière de l'émetteur

*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*

- TYXIA 2330 et GLOSS Portative AH : appuyer sur **Stop** pendant plus de 3 secondes pour valider

*Le voyant de l'émetteur passe en rouge, puis en vert, le volet acquiesce 2x*



Bouton 2



Bouton 2



> 3 secondes



Bouton 2



Bouton 2



> 3 secondes



x 2

## Étape N°5 Apprentissage d'une butée haute manuelle (si nécessaire)

- Arrêter le volet un peu avant la position désirée en appuyant sur **Stop**

- Appuyer brièvement sur **Montée + Stop** en même temps

- Relâcher les 2 boutons en même temps

*Le volet monte par saccades successives*

Remarque : si la position souhaitée est dépassée, il est possible de faire descendre le volet par saccades en appuyant en même temps sur **Descente + Stop**

- Arrêter le volet à la position désirée en appuyant sur **Stop**



## Étape N°6 Sortie du mode réglage

- Mettre le volet en butée haute (ou rester à la position réglée de l'étape 5)

- A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton 2 (à droite)

*Le voyant de l'émetteur clignote en vert*

- Appuyer sur **Montée** pendant plus de 3 secondes

*2 acquittements du volet, les butées et le sens de rotation sont validés*



Bouton 2



Bouton 2



> 3 secondes



x 2



## ACTIV'HOME : réglage d'une position d'orientation des lames -- Émetteurs : TYXIA 2330, GLOSS, GLOSS PORTATIVE



Mémorisation de la position semi-ouverte (préférentielle 2)

Amener le tablier en position lames ouvertes en appuyant brièvement sur **Montée + Stop**

Appuyer une deuxième fois sur **Montée + Stop**

*Le volet démarre en mode pas-à-pas automatique.*

Arrêter le volet dans la position semi-ouverte souhaitée


Appuyer sur **Descente + Stop** plus de 5 secondes

*2 acquittements du volet*

Remarque : la position semi-ouverte (préférentielle 2) peut être modifiée à tout moment

Aller à la position préférentielle 2


Appuyer brièvement sur **Descente + Stop** ou appuyer sur **Préférentielle 2**

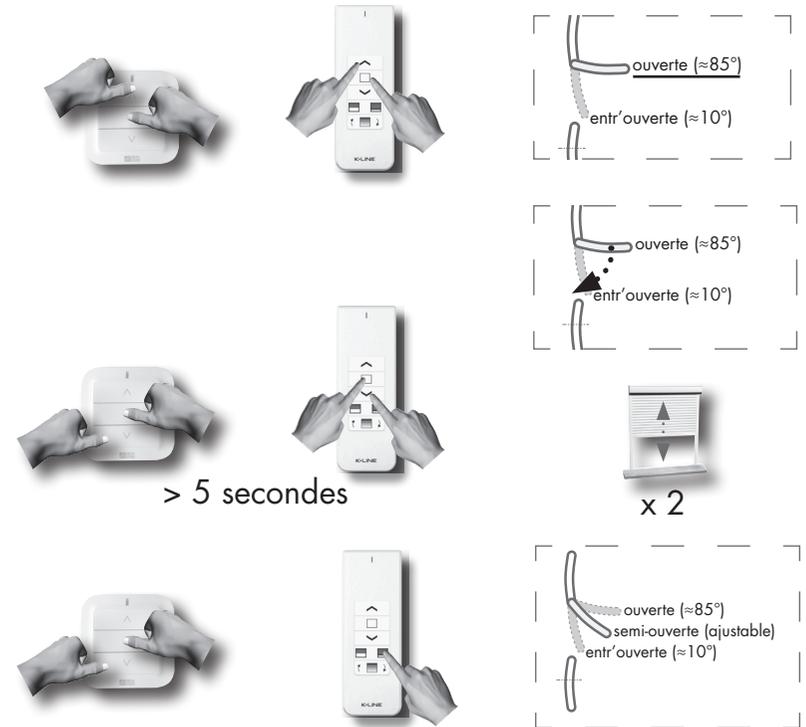

## ACTIV'HOME : fonctionnement du volet

Une fois la procédure d'apprentissage terminée, le volet fonctionne de la manière suivante :

1 appui sur :  
**Descente**

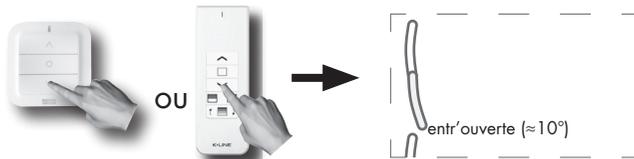

1 appui sur :  
**Montée + Stop** ou **Préférentielle 1**



1 appui sur :  
**Montée**



1 appui sur :  
**Descente + Stop** ou **Préférentielle 2**



RC11 0027 00

Informations susceptibles de modifications sans préavis

MARS 2016 // PAGE 10

www.bubendorff.com